

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Samsung

Model UE40F8080, UE40F7080 und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen oder das unverschlüsselte TV-Senderangebot Ihres Kabelnetz-Anbieters empfangen zu können.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind. Haben Sie die Parameter nicht zur Hand, dann schauen Sie auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters nach.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

(Samsung Schweiz: 0848 726 78 64)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welche das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Sofern Sie lediglich das unverschlüsselte TV-Senderangebot empfangen wollen, benötigen Sie keine zusätzlichen Endgeräte. Für das verschlüsselt empfangbare TV-Senderangebot benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird, um die digitalen Signale zu entschlüsseln. Ihr Kabelnetz-Anbieter wendet beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing-Verfahren an. Dadurch funktioniert die Smartcard nur mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Ihr Kabelnetz-Anbieter kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die Programme nach einer von Ihrem Kabelnetz-Anbieter festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie die Programme nach einem Sendersuchlauf wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht, bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren, so empfiehlt Ihnen DCG, dies zu tun.

Die neuen TV-Geräte unterstützen alle einen UPC Suchlauf. Dieser Suchlauf funktioniert auch in Ihrem Kabelnetz - obwohl nicht der upc cablecom angehörig - und ist zu empfehlen. Mit dem UPC Suchlauf findet das TV-Gerät die Programme nach Vorgabe Ihres Kabelnetz-Anbieters und sortiert nach LCN. Mit dem UPC Suchlauf wird auch eine automatische Programmaktualisierung gewährleistet, das heisst, neue Sender oder andere Änderungen im Senderangebot werden automatisch vom TV-Gerät erkannt und entsprechend aufgelistet.

Für TV-Geräte ohne UPC Suchlauf ist ein Suchlauf „Schnell“ zu empfehlen. Mit dieser Variante können auch die Parameter Ihres Kabelnetz-Anbieters eingegeben werden.

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Für die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes (Auslieferungszustand) folgen Sie bitte den Anweisungen ab Schritt 4. Bei Ausführung der Schritte 1 bis 3 wird Ihr TV-Gerät neuinitialisiert. Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden Geräte-Einstellungen verloren.

Hinweis: Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **MENU**. Wählen Sie im Hauptmenü **System** aus.
2. Wählen Sie unter System die Option **Zurücksetzen**.
3. Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen mit dem PIN. Falls Sie den PIN nicht verändert haben, gilt der Standard PIN **0 0 0 0**.

Hinweis:
Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.
4. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus.
5. Konfigurieren Sie Ihr TV-Gerät mit folgenden Einstellungen.

- Land = Schweiz
 - Sendertyp = TV-Empfang
 - Netzwerktyp = Kabel, WiFi, kein Netzwerk

Option Netzwerktyp:
Auf Wunsch kann Ihr Gerät an das Internet angeschlossen werden. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

6.



Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

- TV-Empf. = **Kabel**
- Sendertyp = **Digital**
- Anbieterswahl = **UPC**
- Suchlaufmodus = **Schnell**

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

7.




Wählen Sie am Ende der Liste die **Netzwerk** Einstellung und bestätigen mit **OK**.

Geben Sie nun die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein und **speichern** Sie die Eingabe. Die Parameter finden Sie auf dem Ihrer Smartcard beigelegten **In-foblatt** oder auf der **Website** Ihres Kabelnetzanbieters.

- Databaar:
- Netzwerk = Manuell
 - Frequenz = 530000 kHz
 - Netzwerkeennung = 568

8.

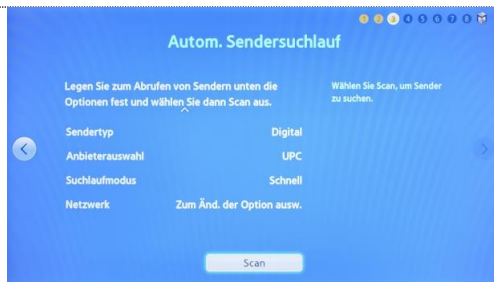

Nach erfolgreicher Eingabe von Schritt 6 und 7 kann der Suchlauf mit **Scan** gestartet werden.

9.



Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.


10.



Nach erfolgreichem Suchlauf listet das TV-Gerät die gefunden Programme und Sie können mit **Weiter** fortfahren.




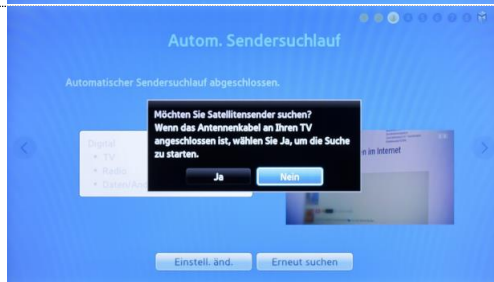


Falls der Suchlauf keinen Erfolg hatte, kontrollieren Sie Ihre Einstellungen aus Schritt 6 und 7.



11.

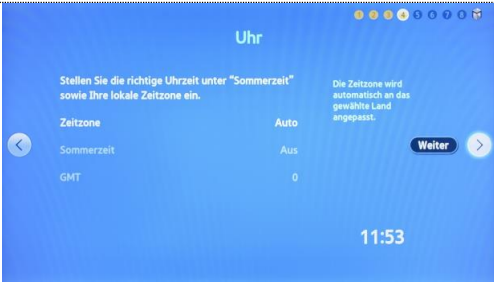

Falls Ihr Gerät zusätzlich über einen Satellitenempfang DVB-S verfügt, kann dieser mit **Nein** übersprungen werden.

Option DVB-S:
Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

12.  Übernehmen Sie die **Auto** Zeit Einstellung und wählen Sie **Weiter**.
- Hinweis:
Diese Meldungen, AGB und Datenschutzhinweise erscheinen nur bei Internetanschluss (Netzwerkkabel / WiFi).
13.  Lesen und akzeptieren Sie die Richtlinien.
- Hinweis:
Diese Meldungen, AGB und Datenschutzhinweise erscheinen nur bei Internetanschluss (Netzwerkkabel / WiFi).
14.  Das gleiche gilt auch für die Datenschutzhinweise.
- Hinweis:
Diese Meldungen, AGB und Datenschutzhinweise erscheinen nur bei Internetanschluss (Netzwerkkabel / WiFi).
15.  Wählen Sie Ihren Dienstanbieter anhand der Postleitzahl aus.
- Falls Ihr Dienstanbieter nicht angezeigt wird, überspringen Sie den Schritt mit **Weiter**.
- Hinweis:
Diese Meldungen, AGB und Datenschutzhinweise erscheinen nur bei Internetanschluss (Netzwerkkabel / WiFi).
16.  Der Setup ist abgeschlossen. Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.
17.  Stecken Sie die Smartcard wie abgebildet in das CA-Modul.




18.  Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.
19.  Der erste Sender wird automatisch eingestellt.
Wir wünschen Ihnen viel Spass!
Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Gerätes zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.

Sender aktualisieren

Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch.

Tipp: Je nach Typ/Serie von Samsung TV-Geräten wird eine Senderaktualisierung automatisch durchgeführt. Die neuen Programme werden danach automatisch in der Programmliste aufgeführt.

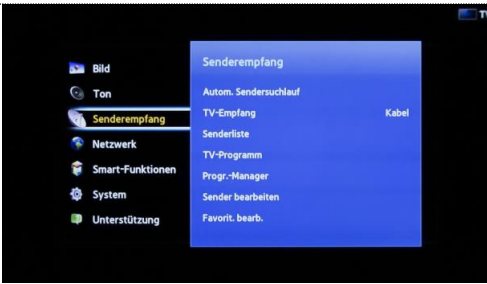Falls keine manuelle Aktualisierung ausgeführt wurde, kann nachträglich ein Suchlauf angestoßen werden:

1.  Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **Menü**. Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Senderempfang** und bestätigen Sie mit **OK**.
2.  Wählen Sie im Menü **Senderempfang** die Option **Autom. Sendersuchlauf** und bestätigen Sie mit **OK**.
3.  Bestätigen Sie den neuen Sendersuchlauf mit **Start**.
Hinweis: Die aktuellen Senderlisten bzw. Favoritenlisten werden gelöscht.

4.



Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

- TV-Empf. = **Kabel**
- Sendertyp = **Digital**
- Anbietersauswahl = **UPC**
- Suchlaufmodus = **Schnell**

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

PS: Damit bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch erfolgt, empfehlen wir Ihnen UPC als Anbieter zu definieren.

5.




Wählen Sie am Ende der Liste die **Netzwerk** Einstellung und bestätigen mit **OK**.

Geben Sie nun die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein und **speichern** Sie die Eingabe. Die Parameter finden Sie auf dem Ihrer Smartcard beigelegten **In-foblatt** oder auf der **Website** Ihres Kabelnetzanbieters.

- Databaar:
- Netzwerk = Manuell
 - Frequenz = 530000 kHz
 - Netzwerkennung = 568

6.

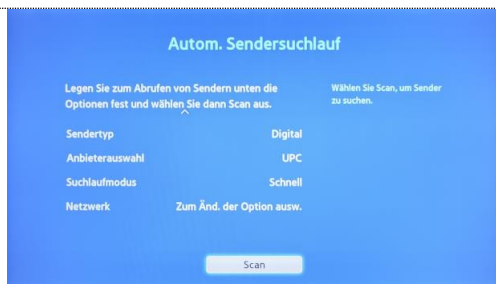

Nach erfolgreicher Eingabe der Parameter können Sie den Suchlauf mit **Scan** starten.

7.



Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Das kann einige Minuten dauern.

8.



Nach erfolgreichem Suchlauf listet das TV-Gerät die gefunden Programme und Sie können mit **Schliessen** fortfahren.

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.